



1

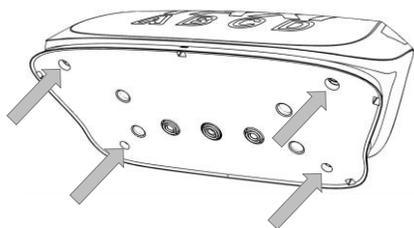

⚠ Le luminaire doit être éteint, alimentation électrique coupée


- Dévissez les 4 vis sous le luminaire pour libérer le globe

2

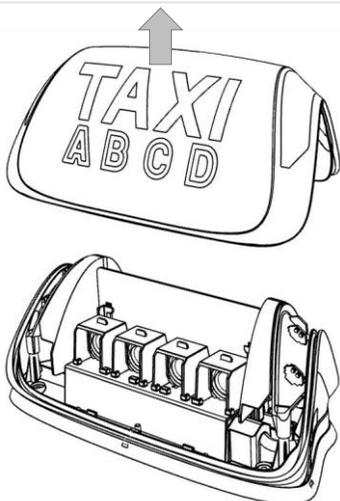


- Retirez le globe pour accéder aux pièces internes

3

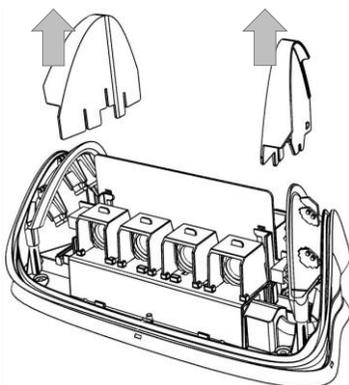


- Retirez les cloisons latérales pour libérer l'accès aux sources lumineuses

4

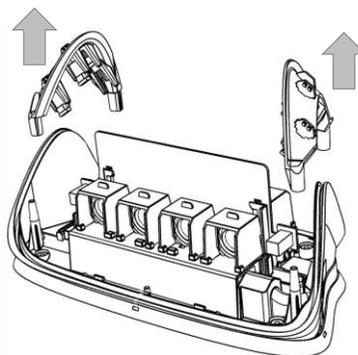

- Retirez d'abord les supports de voyants latéraux, puis la carte tarifaire et déconnecter les liaisons électriques

5

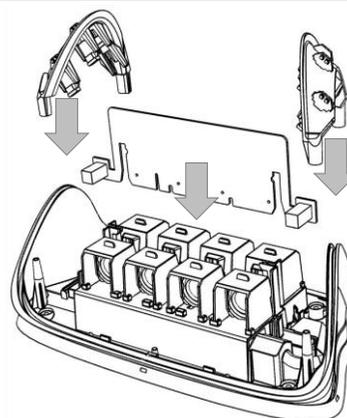

⚠ Attention, vérifiez que les fils électriques sont correctement positionnés sans risque de pincement

- Remplacez la source lumineuse défectueuse, et assemblez le luminaire selon l'ordre inverse du démontage.
- Ensuite, remettez en place le globe et ses 4 vis de fixation.
- Après vérifications, rallumez l'alimentation électrique.

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

DESCRIPTION	VALEUR		
Tension d'alimentation DC [ $\pm 5\%$ ]	Min. 9 V	Typ. 12 V	Max. 16 V
Consommation électrique	1 A maximum sous 12 V		
Consommation mode VEILLE	0,020 A Max. sous 12 V		
Dimensions [ $\pm 0,5$ cm]	32,5 cm * 13 cm * 13,5 cm		
Température d'utilisation [ $\pm 5\%$ ]	Min. -25 °C	Max. +70 °C	
Température de stockage [ $\pm 5\%$ ]	Min. -40 °C	Max. +75 °C	
Étanchéité	IP44		

# GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE

## RÉPÉTITEUR LUMINEUX AIR JAWS MINI

Modèle PROVINCE: 4 tarifs



Modèle PARISIEN: 3 tarifs



Retrouvez plus d'informations sur [WWW.ATA-ELECTRONICS.COM](http://WWW.ATA-ELECTRONICS.COM)



## FONCTIONNEMENT DE VOTRE LUMINEUX

Votre répéteur lumineux est connecté au taximètre par l'un des deux moyens:

- Un câble à gaine blindée
- Un câble souple équipé d'un connecteur permettant son débroschage

Le fonctionnement des illuminations est entièrement automatique en fonction de l'état du taximètre:

- LIBRE: illuminations latérales en VERT et illuminations de tarifs ETEINTES
- TARIF: illuminations latérales en ROUGE et illumination de tarif ALLUMEE selon le tarif appliqué par le taximètre
- A PAYER: illuminations latérales ETEINTES et illuminations de tarifs ETEINTES

Lorsque le taximètre est en ARRET, votre répéteur lumineux s'éteint automatiquement. Il se rallumera lors de la prochaine mise en fonction du taximètre.

Votre répéteur lumineux est équipé de la fonctionnalité d'adaptation des illuminations en mode JOUR / NUIT.

La nuit,

- l'inscription TAXI est illuminée
- les intensités d'illuminations latérales d'état d'occupation et de tarifs sont réduites

## MISE EN GARDE

### Risque de détérioration de la peinture avec plaque adhésive

Certains véhicules sont équipés d'un toit non métallique sur lequel la fixation magnétique du lumineux est rendue possible par l'utilisation d'une plaque métallique dont la face inférieure est enduite d'un adhésif puissant.

Cet adhésif permet le maintien sécurisé du lumineux dans des conditions normales d'utilisation.

Nous attirons votre attention sur le risque de dégradation du revêtement de la carrosserie lors du retrait de la plaque.

Cette détérioration n'est en aucun cas causée par un défaut du produit livré à l'origine ni par une mauvaise manipulation dans l'opération de retrait, mais par un phénomène chimique qui s'opère avec le temps entre les molécules constituant l'adhésif et celles du revêtement de surface de la carrosserie.

En conséquence, aucune demande d'indemnisation relative à des dégâts de cette nature ne pourra être reçue par la société ATA, ni par son distributeur agréé.


## POSITIONNEMENT DE LA HOUSSE

1




- Présentez la housse sur la partie arrière du lumineux

2

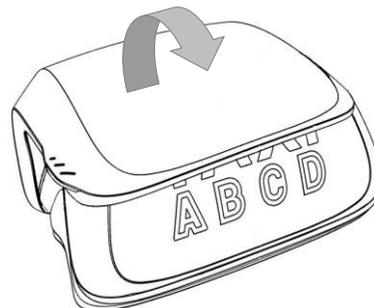

- Une fois l'arrière positionné, appliquez une rotation de la housse vers la partie avant du lumineux


3

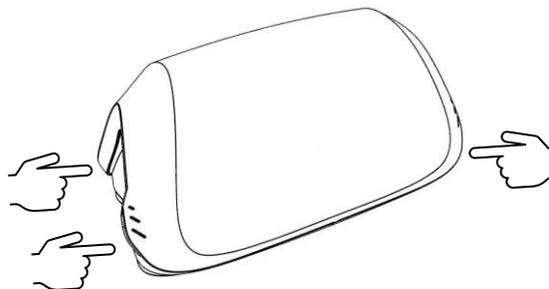

- Vérifiez que la housse est correctement positionnée à l'arrière et à l'avant pour éviter tout risque de désolidarisation du lumineux


## RETRAIT DE LA HOUSSE

1

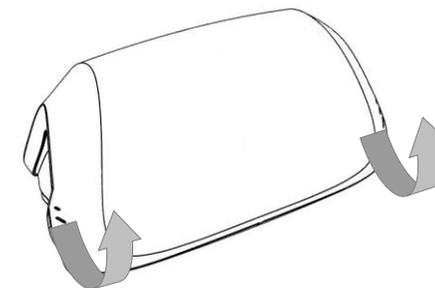

- Désolidarisez la partie avant de la housse du lumineux en la manipulant par les excroissances latérales

2

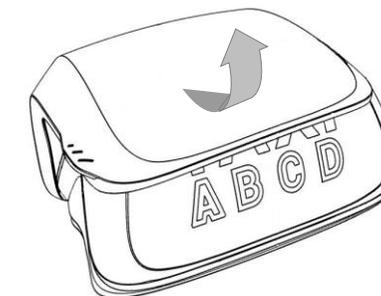

- Une fois l'avant détaché, appliquez une rotation de la housse vers l'arrière du lumineux

## RECOMMANDATIONS

### Utilisation de la fonction « débroschage »

- Déconnectez le lumineux uniquement taximètre en ARRET
- Ne déconnectez pas le lumineux lorsque le taximètre est en position « OCCUPE » sous peine de blocage permanent.
- Défauts possibles pouvant s'afficher sur le taximètre :
  - LA: lumineux absent : lumineux non connecté lors de la mise en service du taximètre
  - LE: lumineux déconnecté : lumineux déconnecté lors d'une course
  - LU: lumineux usurpé : lumineux connecté à un équipement non prévu

### Entretien du lumineux et de sa housse

- Le nettoyage à haute pression est proscrit pour éviter toutes infiltrations d'eau
- Le nettoyage au rouleau est déconseillé pour éviter de dégrader le produit
- L'utilisation de solvants ou autres produits nettoyants agressifs est à éviter, certains produits de nettoyage non agressifs peuvent être utilisés

Prenez soin de nettoyer et sécher régulièrement la partie adhérente du patin ainsi que le toit de votre véhicule  
 Demandez conseil à votre installateur

